


Quick Start Instructions:

1. Place 3 AA alkaline batteries (not supplied) into the compartment on the underside of radio.
(**Note:** Batteries provide approximately 5 hours of emergency power or 75 hours of standby power for the radio in case of a power outage).
2. Plug the AC Adapter into a standard outlet. Plug the other end of the adapter into the DC jack on the back of the radio.
3. Pull out antenna and extend to its full length.
4. Ensure **ON/OFF** switch is in the **ON** position
5. **WELCOME** will be displayed.
6. To **SET LANGUAGE** press the **SELECT** button then:
7. Choose your language by pressing **▲** or **▼** then press the **SELECT** button.
8. To **SET LOCATION** press the **SELECT** button then:
9. Choose location type **ANY** then press **SELECT**.
(**Note:** see page 8 for more programming instructions).
10. To **SET TIME** press the **SELECT** button then:
11. Set the time by using **▶ ▲ ▼** or **◀** then press **SELECT**.
12. To **SET CHANNEL** press the **SELECT** button then:
13. Tune the channel to the desired broadcast by using **▲** or **▼**.
14. Adjust the volume by using the **VOLUME UP** or **VOLUME DOWN** button.
15. To complete setup press the **SELECT** button.

NOTE: To reset the radio to the factory defaults, press and hold the **WEATHER / SNOOZE** button while turning on the unit.

To get the S.A.M.E. code in the USA: Call 1-888-697-7263 or go to www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm

To get the CLC in Canada: Call 1-877-789-7733 or go to [www.ec.gc.ca/weatherradio](http://www.ec.gc.ca/weatheradio)

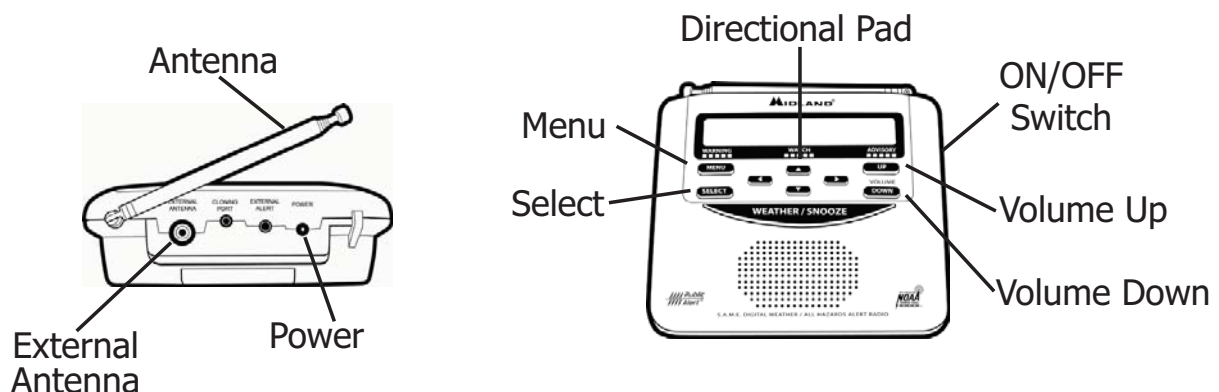


Instructions de Démarrage Rapide :

1. Placez 3 piles alcalines AA (non fournies) dans le compartiment sur le dessous de la radio.
- (**Remarque** : Les piles fournissent environ 5 heures de courant d'urgence ou 75 heures de mise de veille pour la radio en cas de panne de courant).
2. Branchez l'Adaptateur AC dans une prise murale standard. Branchez l'autre bout de l'adaptateur dans la prise DC à l'arrière de la radio.
3. Sortez l'antenne et étirez-la à sa pleine grandeur.
4. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position marche
5. **WELCOME** sera affiché.
6. Pour **LANGUE**, appuyez sur le bouton **SELECT** puis :
7. Choisissez le langage en appuyant sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **SELECT**.
8. Pour **PAYS**, appuyez sur le bouton **SELECT** puis :
9. Choisissez le type d'emplacement **ANY**, puis appuyez sur **SELECT**. (Remarque: voir la page 8 pour plus d'instructions sur la programmation).
10. Pour **TEMPS**, appuyez sur le bouton **SELECT** puis :
11. Réglez l'horloge en utilisant ►▲ ▼ou ◀, puis appuyez sur **SELECT**.
12. Pour **CANALPAR**, appuyez sur le bouton **SELECT** puis :
13. Syntonisez le canal au bulletin désiré en utilisant ▲ ou ▼.
14. Ajustez le volume en utilisant le bouton **VOLUME UP** ou **VOLUME DOWN**.
15. Pour compléter la configuration, appuyez sur le bouton **SELECT**.

REMARQUE : Pour réinitialiser la radio à ses paramètres par défaut, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **WEATHER / SNOOZE** pendant que vous allumez l'appareil.

Pour obtenir le code MSSC (S.A.M.E.) aux États-Unis :
 Appelez au 1-888-697-7263 ou rendez-vous au
<http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm>

Pour obtenir le code CLC au Canada: Appelez au 1-877-789-7733 ou
 rendez-vous au <http://ec.gc.ca/radiometeo>

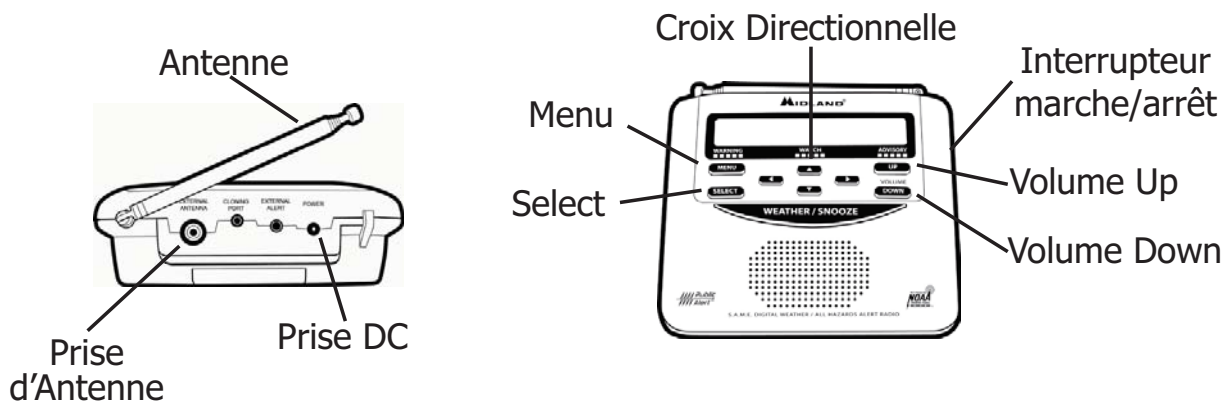

Instrucciones Rápidas:

- Coloque 3 pilas de tamaño AA (no incluidas) en el compartimento de la parte inferior de la radio.
(Nota: Las pilas proporcionan a la radio aproximadamente 5 horas de funcionamiento de emergencia o 75 horas de funcionamiento en espera en caso de corte del suministro eléctrico).
 - Conecte el Adaptador AC a una salida estándar. Conecte el otro final del adaptador al conector DC en la parte trasera de la radio.
 - Saque la antena y extiéndala a su longitud total.
 - Asegurar la función encendido/apagado interreptor es en la posición de encendido
 - Se mostrará el mensaje de **WELCOME**.
 - Para **LENGUA** presione el botón **SELECT** y a continuación:
 - Elija su idioma presionando ▲ o ▼ y seguidamente presione el botón **SELECT**.
 - Para **PAIS** presione el botón **SELECT** y a continuación:
 - Elija tipo de localización **TODOS** y presione **SELECT**.
(Nota: vea la página 8 para más instrucciones de programación).
 - Para **TIEMPO** presione el botón **SELECT** y a continuación:
 - Establezca la hora usando ► ▲ ▼ ◂ ◃ y a continuación presione **SELECT**.
 - Para **CANAL** presione el botón **SELECT** y a continuación:
 - Sintonice el canal a la emisión deseada usando ▲ o ▼.
 - Ajuste el volumen usando el botón **VOLUME UP** o **VOLUME DOWN**.
 - Para completar la configuración, presione el botón **SELECT**.
- NOTA:** Para restaurar los valores de fábrica de la radio, mantenga presionado el botón **WEATHER / SNOOZE** mientras pone en marcha la unidad.

Para obtener el código S.A.M.E. en los Estados Unidos: Llame al 1-888-697-7263 o visite <http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm>

Para obtener el CLC en Canadá: Llame al 1-877-789-7733 o visite <http://www.ec.gc.ca/weatheradio>

